

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CALEFACTOR ANTI-VAHO PARA ESPEJOS DE CUARTO DE BAÑO

El calefactor se coloca en la parte trasera del espejo dejando una distancia mínima de 50 mm. hasta el borde de cualquier pieza metálica tal como un soporte para colocarlo en la pared. (Dibujo 1).

Limpiar bien la superficie donde se ha de colocar el calefactor. No debe haber rastro de grasa. Marcar el lugar donde se ha de poner el calefactor. Quitar el papel protector del calefactor y colocarlo con cuidado empezando por un lateral. Asegurarse de no dejar pliegues o burbujas de aire.

Quitar clavos u objetos punzantes de la pared donde se ha de colocar el calefactor y espejo.

IMPORTANTE:

El calefactor tiene que ser conectado a la red de 230 V por un instalador homologado.

Al hacer el montaje del calefactor en el espejo se han de seguir las normas VDE 0100, apartado 701 (Dibujo 2 y 3).


Si junto al calefactor del espejo de baño está la ducha o bañera sin cortina de ducha o pared protectora, hay que dejar una distancia mínima de 0,6 m. (Dibujo 2).

El calefactor solamente puede montarse en área 3 ó más lejos. No puede hacerse en área 0, 1 ó 2.


Los cables de conexión del calefactor no son sustituibles. En caso de deterioro ha de cambiarse el calefactor completo.

El calefactor ha de colocarse de forma que no se pueda tocar una vez instalado.

DIBUJO 1

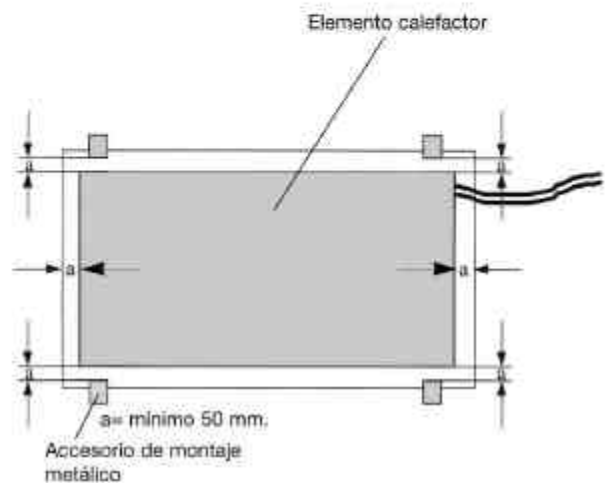


DIBUJO 2

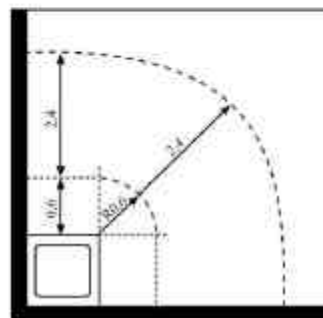

Distancia mínima a grifo o ducha sin pared protectora.

DIBUJO 3

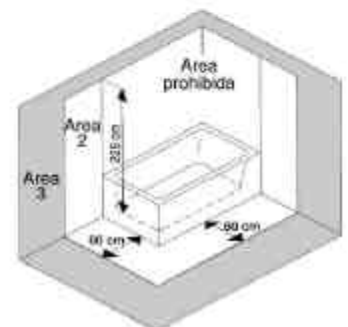

Kinnegrip

Kinnegrip Española, S.L.
Edificios TRADE
Gran Vía Carlos III, 94 - 08028 BARCELONA
Teléfono: 93 330 99 00
Fax: 93 330 58 23
Kinnegrip@Kinnegrip.es